

Prima di utilizzare il sistema dispositivo wireless, si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo.

CONTROLLO WIRELESS

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

MANUALE D'USO



iControl

Leggere il manuale

Si declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati dall'utilizzo di Internet, dal router WI-FI e dai dispositivi intelligenti. Si prega di contattare il fornitore originale per ottenere ulteriore aiuto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, si dichiara che questo condizionatore d'aria è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata con l'agente di vendita.

SPECIFICHE

Modello: iCONTROL

Distanza segnale telecomando: $\geq 8\text{m}$

Dimensioni: 145x55x25 (mm)

Tipo batteria: Ioni di Litio


Capacità batteria: 500mAh - 3.7V

Alimentazione: DC 5V/500 mA

PRECAUZIONI

- Sistema compatibile: iOS, Android.
(Suggerito: iOS 7.0 o versione successiva, Android 4.0 o versioni successive).
Si prega di consultare il sito web di servizio per i dispositivi compatibili.
- Dichiarazione: a causa della particolare situazione esistente durante l'uso dell'App, sosteniamo quanto segue: non tutti i sistemi Android e iOS sono compatibili con l'App. Non saremo responsabili per qualsiasi problema causato dall'incompatibilità.


FUNZIONI DEL TELECOMANDO

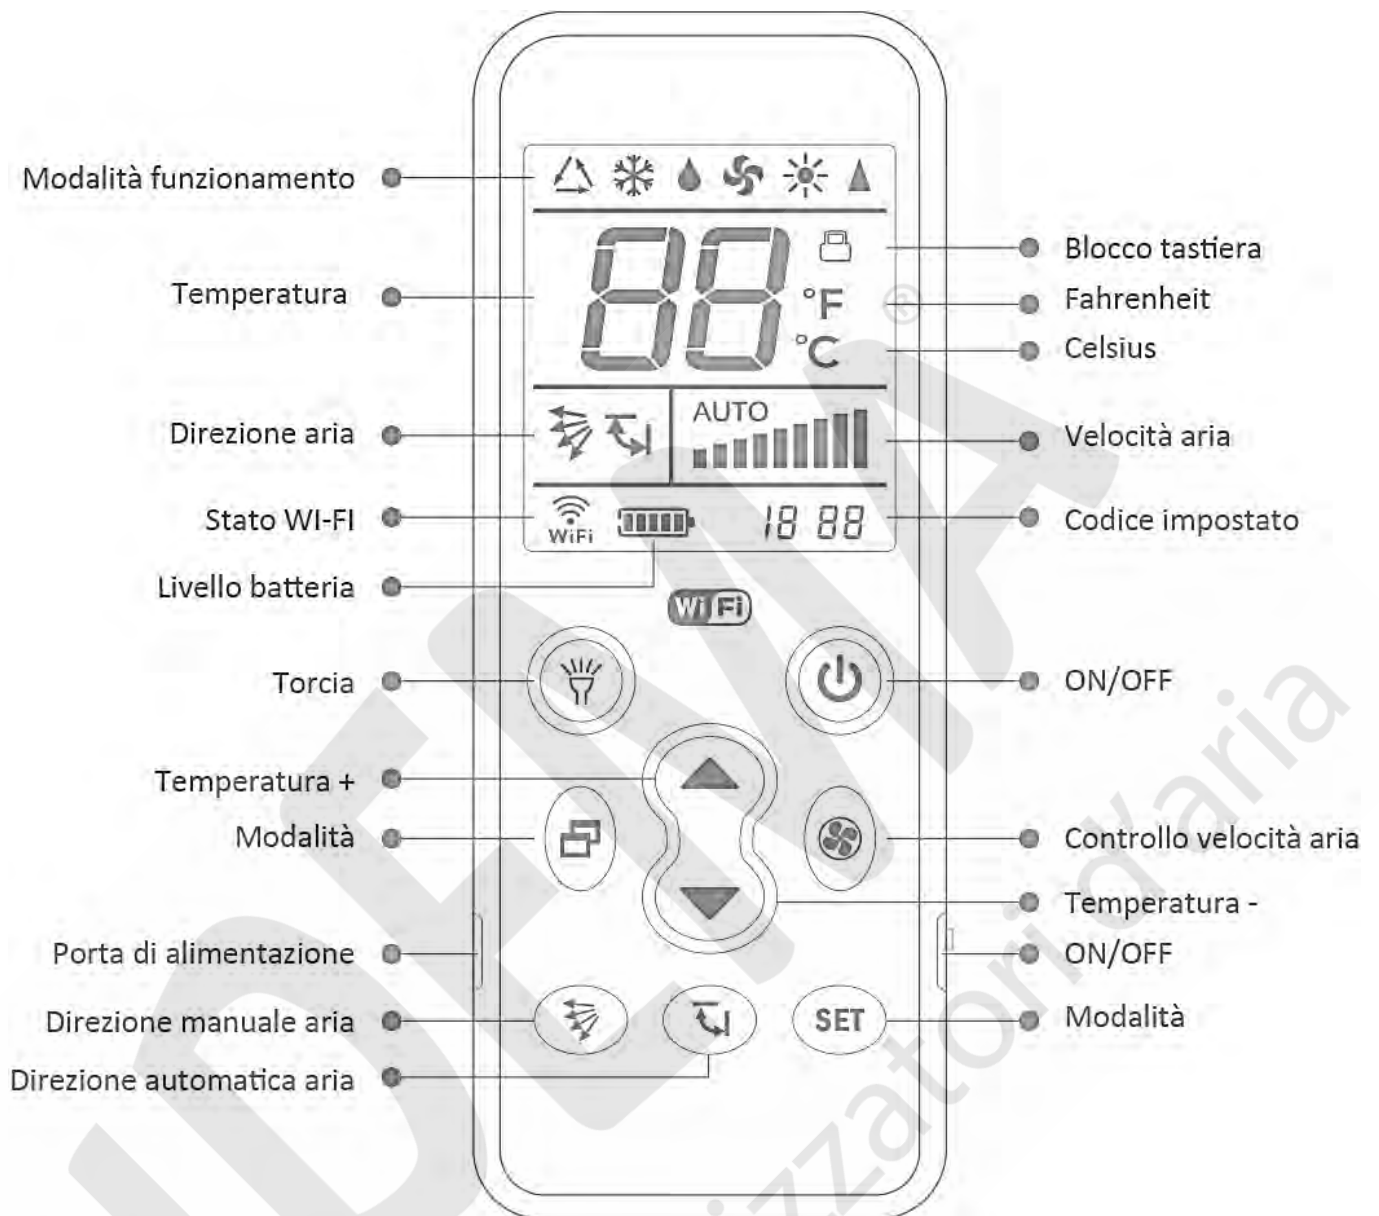


CARICARE IL TELECOMANDO

Spingere l'interruttore di accensione/spegnimento sul lato destro del telecomando in posizione "ON" e collegare il cavo di alimentazione in base allo schema sotto riportato per caricare la batteria.

1. Posizionare il telecomando sulla base di alimentazione o sulla base della parete.

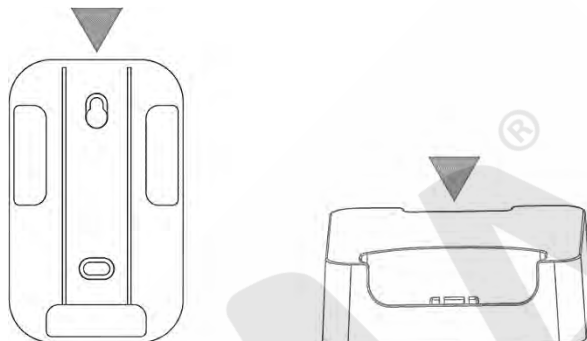

2. Inserire il cavo di alimentazione nella base o direttamente nel telecomando tramite le porte mini USB.

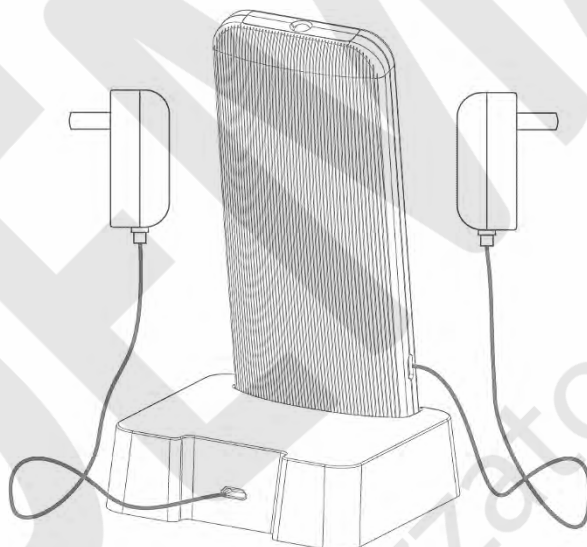

3. Inserire l'adattatore di alimentazione nella presa di corrente.

IMPOSTARE IL CODICE

Prima di lasciare la fabbrica, questo telecomando utilizza “1000” come codice di marca predefinito, che funziona direttamente con la maggior parte dei diversi modelli Midea sul mercato. (Ci possono essere alcuni modelli in cui il codice predefinito non funziona e gli utenti devono seguire i seguenti passaggi per impostare il codice adatto al proprio sistema di aria condizionata).

Questo telecomando fornisce 3 diversi metodi per impostare il codice per diversi marchi e modelli di condizionatori d’aria:

1. Ricerca rapida punto a punto:

1. Accendere manualmente il condizionatore d’aria e puntare il telecomando al ricevitore del condizionatore d’aria.
2. Tenere premuto il pulsante corrispondente al tuo marchio (ad esempio, LG corrisponde al pulsante “Temperatura +”) fino a quando non viene visualizzato, il condizionatore d’aria emetterà un “beep” acustico e si accende automaticamente, quindi rilasciare immediatamente il pulsante.
3. Verificare se i pulsanti funzionano normalmente. Se sì, completare l'impostazione, altrimenti, ripetere dal punto 2.


Tabella corrispondenza pulsante telecomando e marca del condizionatore d’aria

| Temperatura + | Temperatura – | Modalità |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| LG/Samsung/Chunlan/Aux | Midea/Changhong/TLC/Shinco/Aucma | Gree/Hualing/Chigo/Hisense/Kelon |
| Controllo velocità aria | Direzione automatica aria | Direzione manuale aria |
| Daikin/Fujitsu/Carrier | Sanyo/Sharp/Frestech/Y Air | Hitachi/Panasonic/Haier/Mitsubishi |




2. Inserire il codice manualmente:

1. Trovare il codice a tre cifre corrispondente al tuo marchio di condizionatore d'aria (ad esempio, il codice LG è "600").
Accendere manualmente il condizionatore d'aria e puntare il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.

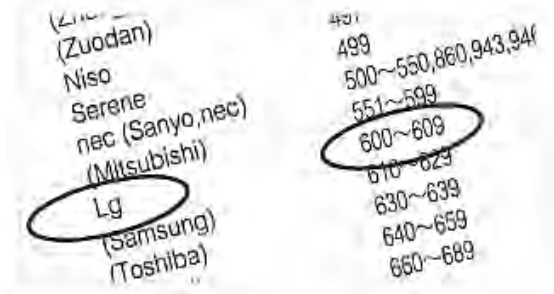

2. Tenere premuto "SET" e premere contemporaneamente "ON/OFF". Rilasciare i pulsanti quando il codice lampeggia nella schermata del telecomando.

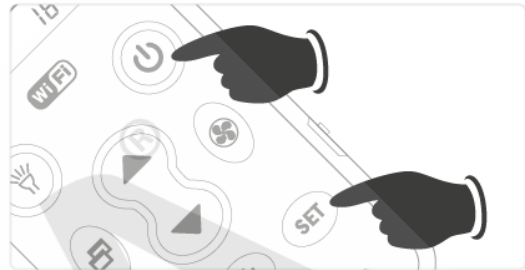

3. Tenere premuto "Temperatura +" per cambiare rapidamente il codice e rilasciarlo per il pausa; Oppure è possibile premere ininterrottamente "Temperatura +" o "Temperatura -" fino a impostare il codice appropriato (ad es. "600").



4. Premere "SET" una volta per uscire dopo che il condizionatore d'aria ha emesso un segnale acustico e si accende automaticamente. Verificare se i pulsanti funzionano normalmente. Se sì, completare l'impostazione, se no, ripetere da 1 a 4.



Il condizionatore d'aria emetterà un "beep" acustico e si accenderà automaticamente se il codice è corretto, altrimenti provare il codice successivo nella tabella dei codici (ad es. "601").

3. Cercare il codice manualmente:

1. Accendere manualmente il condizionatore d'aria e puntare il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.



2. Tenere premuto "SET" e premere contemporaneamente "ON/OFF". Rilasciare i pulsanti quando il codice lampeggia nella schermata del telecomando.



3. Premere brevemente "Temperatura +" per aumentare di un valore alla volta il codice fino a che il condizionatore d'aria emetterà un "beep" acustico e si accende automaticamente.



4. Premere "SET" una volta per uscire dopo che il condizionatore d'aria ha emesso un segnale acustico e si accende automaticamente. Verificare se i pulsanti funzionano normalmente. Se sì, completare l'impostazione, se no, ripetere da 2 a 4.




BLOCCO TASTIERA

Per bloccare: tenere premuto "SET" e premere contemporaneamente il pulsante  "Direzione manuale aria" fino a visualizzare l'icona del lucchetto sul display del telecomando.

Ciò significa che il blocco della tastiera è operativo.

Rilasciare i pulsanti.

Quando bloccato, la ricerca di codice e altre impostazioni non sono abilitate, tuttavia il telecomando funziona normalmente.

Per sbloccare: tenere premuto "SET" e premere contemporaneamente il pulsante  "Direzione manuale aria" finché l'icona del lucchetto non scompare dal display del telecomando.

Il telecomando è ora sbloccato.

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "SET" e "Controllo velocità aria" .

Il display del telecomando dopo circa 3 secondi mostrerà tutte le informazioni e tutte le icone.

Rilasciare i pulsanti per ripristinare il telecomando alle impostazioni di fabbrica.




ATTENZIONE

Per un corretto funzionamento è necessario puntare sempre il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.


SCARICARE E INSTALLARE L'APPLICAZIONE

CONFIGURARE IL CONDIZIONATORE D'ARIA CON UN TASTO E COMPLETARE IL PROCESSO IN 3 PASSI

Scaricare l'APP per iPhone o per Android e puoi configurare il condizionatore d'aria per connettersi alla rete in soli 30 secondi inserendo semplicemente la password del proprio WIFI.

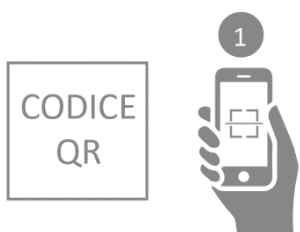



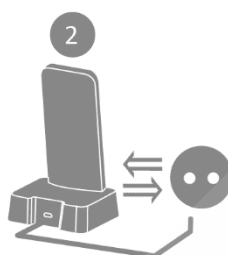

Scansionare il codice QR per scaricare l'APP.




Collegare il telecomando ed entrare nella modalità impostazione.



Immettere la password del proprio WIFI per configurarlo correttamente.

1. Scansionare il codice QR per iPhone o per Android per scaricare e installare l'APP*. Registra un account e accedi con le credenziali.
(*Oppure cerca "HTW iControl" nell'App Store o in Google Play per scaricare e installare l'applicazione.
2. Collegare il telecomando alla base di alimentazione e mantenerlo connesso.
Quando l'icona WIFI  viene visualizzata sul display del telecomando, tenere premuto il pulsante "ON/OFF"  del telecomando (per circa 5 secondi) e rilasciarlo quando appare sullo schermo .
Dopo un po' di tempo, l'icona WIFI  comincerà a lampeggiare rapidamente e il telecomando entrerà nella modalità di configurazione.
3. Assicurarsi che il telefono cellulare sia collegato alla rete WIFI alla quale deve essere configurato.
Nella schermata iniziale dell'APP toccare:
[Aggiungi dispositivo] -> [Telecomando condizionatore d'aria] -> [Avanti]
Immettere la password del proprio WIFI e toccare:
[Configura]
Dopo la configurazione l'APP mostrerà se è stato inserito correttamente il dispositivo.
Ora potrai controllare il condizionatore d'aria tramite l'APP.

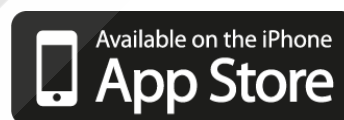


DOMANDE E RISPOSTE

Q: Impossibile configurare o nessuna risposta durante la configurazione?

R: Controllare se il router WIFI può accedere alla rete Internet. Inserire il telecomando nella base di alimentazione. **Il telecomando può essere utilizzato solo come telecomando universale se non è inserito nella base di alimentazione. La funzione di telecomando WIFI è disponibile solo dopo che il telecomando è inserito nella base di alimentazione.**


Q: Impossibile configurare?

R: Controllare la potenza del segnale WIFI del router e se la velocità di rete è normale, quindi cercare di riconfigurare. Inserire il telecomando nella base di alimentazione e verificare se il display del telecomando visualizza l'icona WIFI ().




Q: Impossibile controllare il condizionatore d'aria con il telecomando dopo la configurazione?

R: Impostare nuovamente il codice sul telecomando. Confermare che il telecomando possa controllare il condizionatore d'aria e che il codice visualizzato nel telecomando corrisponda a quello visualizzato nell'APP. Una volta appurato, confermare innanzitutto che il codice sul display del telecomando corrisponda al codice attuale visualizzato nell'APP e quindi utilizzare la funzione telecomando dall'APP (circa 3-5 secondi, a seconda delle condizioni di rete). In caso contrario, potrebbe essere necessario impostare nuovamente il telecomando.

D: L'APP visualizza il dispositivo offline?

R: Inserire il telecomando nella base di alimentazione e controllare se il display del telecomando visualizza l'icona Wi-Fi (). Controllare se il router WIFI a cui è connesso il telecomando può accedere alla rete Internet.

D: Come si può sapere se il telecomando è connesso correttamente al WIFI?

R: L'APP visualizzerà il dispositivo in linea e l'icona Wi-Fi () sul display del telecomando e continuerà a essere visualizzata quando il telecomando sarà connesso con successo al router WIFI. La funzione WIFI sarà disattivata automaticamente (l'icona WIFI  sullo schermo del telecomando scompare) quando il telecomando è scollegato dalla base di alimentazione. La funzione WIFI sarà abilitata automaticamente (l'icona WIFI  sullo schermo del telecomando apparirà) quando il telecomando verrà collegato alla base di alimentazione.

SUGGERIMENTI

- Dopo aver sostituito il router o dopo averlo ripristinato alle impostazioni di fabbrica, è necessario riconfigurare il dispositivo seguendo la procedura di aggiunta del telecomando all'APP.
- Il ritardo di 1-3 secondi durante il funzionamento del telecomando tramite telefono cellulare è normale. Se vi è un ritardo prolungato o non vi è alcuna risposta, prova a verificare se la velocità di connessione della rete WIFI del telefono cellulare e del router è normale.
- È necessario puntare il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.
- Non smontare il telecomando da soli o buttarlo nel fuoco in quanto dispone di una batteria al litio integrata.
- Tenere il telecomando lontano da fiamme e fuoco e non lasciare che i bambini utilizzino il caricabatteria senza sorveglianza degli adulti, poiché potrebbero verificarsi rischi potenziali per la sicurezza.
- Si consiglia di caricare con una temperatura ambiente inferiore ai 40°C. La batteria si scalda leggermente quando è completamente carica, questo è normale.
- Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento sul lato destro del telecomando su "OFF" se non si prevede di utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo.

LISTA DEI CODICI

ACSOM

| 980

| CORONA

| 760-769

| | | | |
|-----------------|--|------------|--|
| ADC | 861 | CROWN | 861 |
| AGN | 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 | DAEWOO | 332-333 |
| AITE | 296-299 | DAIKIN | 740-759 |
| AKIRA | 796-797 | DAJINXING | 329-330 |
| ALPIN | 989-991,998 | DAKE | 861 |
| AMCOR | 501,508,509,532, 973,978,979 | DAOTIAN | 821-824 |
| AMICO | 982 | DELONGHI | 900 |
| AOKE | 301-302 | DIY | 044,090,092,095 |
| AOLI | 300 | DONGXIA | 334-335 |
| APTON | 862 | DONGXINBAO | 260-268 |
| AUCMA | 210-229,933 | DUNAN | 336 |
| AUX | 180-199 | EMELSON | 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 |
| BAIXUE | 299 | ELCO | 982 |
| BEIJINGJINGDIAN | 304 | ELDLONG | 293-295,861 |
| BIG-THUMB | 331 | ELECTER | 981-986 |
| BLUE STAR | 057,550,887 | ELECTROLUX | 471-474,807-808, 250,906 |
| BOERKA | 630,305-306 | FEDDERS | 878 |
| BORLER | 307 | FEIEDRICH | 879 |
| BOSHI | 310 | FEIGE | 829-830 |
| BOSHIGAO | 308-309 | FEILU | 240-249 |
| CAIXING | 311 | FERROLI | 901 |
| CARRIER | 599,690-699, 890-899 | FIRST | 864 |
| CHANGFENG | 190 | FRESTECH | 270-279,944-945 |
| CHANGFU | 835-838 | FUJITSU | 700-719 |
| CHANGHONG | 059-079,934,947 | FUNIKI | 992 |
| CHANGLING | 312-323 | GALANZ | 124-129,134-139, 936-940 |
| CHENGYUAN | 324 | GEER | 342-343 |
| CHIGO | 080-099 | GIATSU | 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 |
| CHUANGHUA | 325-328 | GLEE | 280 |
| CHUANYAN | 861 | GOLDSTAR | 303 |
| CHUNLAN | 170-179 | GREE | 000,020-039 |
| CLIMAMANIA | 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 | GUANGDA | 345-346 |
| COLROLLA | 861 | GUQIAO | 344 |
| CONROWA | 337-341 | HAIER | 001-019 |
| CONSUL | 993 | HELTON | 863 |

| | | | |
|----------|---------|------------|---------|
| HEMILTON | 095 | LIKEAIR | 386-387 |
| HICON | 391-392 | LITTLESWAN | 453 |
| HISENSE | 230-239 | LONGHE | 861 |
| HITACHI | 640-659 | LOREN-SEBO | 801-803 |
| HONGYI | 347 | MCQUAY | 790-795 |

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| HTW | 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 | MEILING MIDEA MINGXING, BOYIN MITSUBISHI MITSUKA NATIONAL NIPPONAIR | 388-391 040-058 290 551-599 904 660-689 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 810-811 398-399,497 994 659.717.718.719 995-996 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 997 |
| HUABAO | 100-109 | | |
| HUAGAO | 348 | | |
| HUAKE | 349-350 | | |
| HUALING | 150-169,045 | | |
| HUAMEI | 351-352 | | |
| HUANGHE | 353 | | |
| HUAWEI | 281 | NIKKO | |
| HUIFENG | 354-356,357,360 | NISO | |
| HYUNDAI | 780-789 | NORCA | |
| ICELUXE | 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 | OGENERAL OLYMPUS OK | 994 659.717.718.719 995-996 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 997 |
| IDEMA | 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 | OPAL OTHER | 496,498,821-828, 839-849,865-877, 905-976,999 660-689 464-466 998 902 290 862 393 371-383 903 394 395-397 383-385 414 610-629 500-550,860,943, 946 190 |
| INYCIN | 475-483 | PANASONIC | |
| JIALE | 358 | PANDA | |
| JIANGNAN | 359 | PEREG | |
| JINBEIJING | 361-362 | PILOT | |
| JINDA | 491-492 | PINSHANG, XINHUABAO | |
| JINSONG | 363-365 | PUYI | |
| JMSTAR | 360 | QIXING | |
| JOHNSO | 282 | RAYBO | |
| KANGLI | 368-370 | RHOSS | |
| KELONG | 110-119 | RICAI | |
| KLIMATAIR | 797-800 | RIJIANG | |
| KONKA | 366-367 | ROWA | |
| KRIS | 804-805 | SACON | |
| KT02_D001 | 283 | SAMSUNG | |
| KT02_D002 | 284 | SANYO, NEC | |
| KTY001 | 285 | SANZUAN | |
| KTY002 | 286 | | |
| KTY003 | 287 | | |
| KTY004 | 288 | | |
| KTY005 | 289 | | |
| LG | 600-609 | | |
| LIANGYU | 780 | | |

| | | | |
|-----------|---------|---------|--|
| SAPORO | 861 | TOBO | 250-269 |
| SAST | 450-452 | TONGLI | 429-430 |
| SENSOR | 860 | TOSHIBA | 630-639 |
| SERENE | 499 | TOSOT | 080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058 |
| SHAMEI | 400 | | |
| SHANGLING | 403-409 | | |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| SHANXING | 401-402 | TOTALINE | 391-392, 388-391,877 |
| SHANYE | 862 | | 120-133 |
| SHARP | 720-739 | | 548 |
| SHENBAO | 410-411 | TOYO | 825-828 |
| SHENGFENG | 412 | TRANE | 812-816 |
| SHENGFENG\FEILU | 413 | UNI-AIR | 368-369 |
| SHINCO | 200-209 | UTTLEDUCK | 454-456 |
| SHINING | 415 | VIDEOCON | 597,627,628,629,884 |
| SHUANGLU | 416-418,946,948 | VOLTAS | 056,057,549,598, |
| SIGMA | 447 | | 609,627,628,629 |
| SKYLUXE | 080-099,000,020-039, | WANBAO | 431-433 |
| | 391-392, 388-391,877 | WANGZI | 861 |
| | 120-133, 230-239,040-058 | WEILI | 434-443,553-576 |
| SKYWORTH | 877 | WEITELI | 444 |
| SNOWAIR | 080-099,000,020-039, | WHIRLPOOL | 119,550,770-774,739 |
| | 391-392, 388-391,877 | WIDE | 080-099,000,020-039, |
| | 120-133, 230-239,040-058 | | 391-392, 388-391,877 |
| SOGO | 291 | | 120-133, 230-239,040-058 |
| SONGLINXIA | 862 | WUFENG | 445-446 |
| SONGXING | 419 | XILENG | 448-449 |
| SOVA | 292,420 | XINGHE | 462-463 |
| SOWA | 862-863 | XINLE | 457-460 |
| SOYEA | 421-422 | XINLING | 461 |
| SPEED | 987 | XIONGDI | 862 |
| SRTC | 423 | YAIR | 467-471,044,013-015 |
| STARIGHT-AIRCON | 880 | YAOMA | 470,977 |
| SUNBURG | 817-820 | YIDONG | 499 |
| TADIRAN | 501,508,509,532, | YORK | 775-779 |
| | 630,969,978,979,991 | YUETU | 881,882,949 |
| TAIYA | 862 | YUTU | 484-490 |
| TCL | 120-133 | ZHONGYI | 493-494 |
| TEAC | 850-859 | ZUODAN | 495 |
| TECO | 831-834 | | |
| TIANJINKONGTIAO | 424 | | |
| TIANYUAN | 425-428 | | |

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

WIFI-ICONTROL
20180117