

Prima di utilizzare il sistema dispositivo wireless, si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo.

CONTROLLO WIRELESS

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

MANUALE D'USO

IDHR-WIFI



Smart Vent

Leggere il manuale

Si declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati dall'utilizzo di Internet, dal router WI-FI e dai dispositivi intelligenti. Si prega di contattare il fornitore originale per ottenere ulteriore aiuto.

INDICE

SCARICAMENTO DELL'APPLICAZIONE	3
COLLEGAMENTO DEL MODULO WIFI	3
COLLEGAMENTO ALLA RETE	4
INTRODUZIONE ALLA PAGINA DI CONTROLLO	4
ALTRE ICONE DELLA PAGINA DI CONTROLLO	4
SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO	5

IDEVMA®
Climatizzatori d'aria


SCARICAMENTO DELL'APPLICAZIONE

Scansiona il codice QR come sotto o cerca "Smart Vent" su Apple Store o Google Play Store per installare l'applicazione.







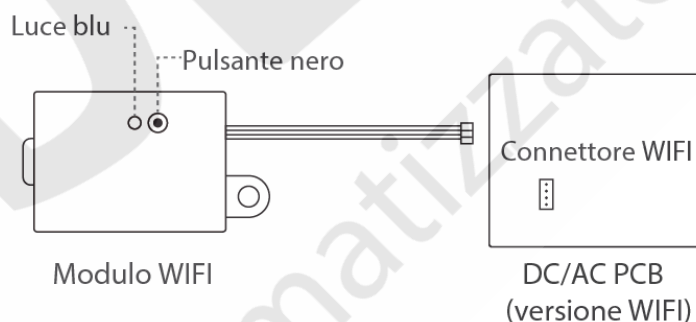

COLLEGAMENTO DEL MODULO WIFI


- 1) Aprire la scatola di controllo dell'unità ERV.
- 2) Fare riferimento allo schema elettrico dell'unità ERV nel manuale tecnico, collegare il modulo WIFI alla PCB e assicurarsi che il segnale della rete WIFI possa raggiungere il modulo.
- 3) Prendere uno spillo, premere e tenere premuto il pulsante nero del modulo WIFI sul retro per 6 secondi, finché la luce blu lampeggia una volta ogni 3 secondi, nota, se la luce blu lampeggia una volta ogni 0,5 secondi, ripetere l'operazione di nuovo, finché non lampeggia una volta ogni 3 secondi.





COLLEGAMENTO ALLA RETE

- 1) Accedere all'app, registrarsi e accedere di conseguenza.
- 2) Sotto la home page  premere  nell'angolo in alto a destra per aggiungere l'unità ERV.
- 3) Premere "Piccoli elettrodomestici" e quindi premere "Sistema di ventilazione (BLE + Wi-Fi)".

(Ventilation system(BLE+Wi-Fi))
- 4) Confermare "l'indicatore lampeggia lentamente", poi premere su passaggio successivo.
- 5) Selezionare la rete WIFI, inserire la password corretta del WIFI, poi premere su passaggio successivo.
 xxxxxxxx

- 6) Scegliere l'hotspot del dispositivo corretto, che normalmente si chiama "SmartLife-xxx", attendere finché l'hotspot non è connesso correttamente. Premere "Invio" nell'angolo in alto a sinistra per tornare indietro e attendere che l'unità ERV sia collegato al telefono cellulare.
- 7) Dopo che la connessione è riuscita, premere  per modificare il nome dell'unità ERV e premere "Fine" per accedere alla pagina di controllo.
- 8) Nella home page, l'utente può ripetere questi stessi passaggi per aggiungere più unità ERV all'applicazione.

INTRODUZIONE ALLA PAGINA DI CONTROLLO

- La pagina di controllo principale mostra le informazioni dell'unità ERV, comprese le velocità della ventola, la temperatura interna e diversi dati dell'aria interna dopo il collegamento al sensore di CO₂, al sensore di umidità, ecc.
- Pulsante di accensione/spegnimento per accendere o spegnere l'unità ERV.
- Pulsante aria di mandata per impostare il volume dell'aria di mandata.
- Pulsante di scarico dell'aria per impostare il volume dell'aria di scarico.
- Pulsante della temperatura per impostare la temperatura del riscaldatore attivato dopo aver collegato un riscaldatore all'unità ERV.
- Pulsante di impostazione per impostare l'intervallo di temperatura di apertura del bypass automatico, il timer di allarme del filtro e la funzione di attivazione/disattivazione del timer dell'unità ERV.
- Nella pagina di controllo principale, premere  per trovare "condividi dispositivo", aggiungendo una nuova condivisione, inserendo il numero di cellulare del familiare, questo troverà l'unità ERV sulla sua home page dell'applicazione e controllarlo.

ALTRE ICONE DELLA PAGINA DI CONTROLLO

- Se appare  significa che l'unità ERV è in errore e viene visualizzato il codice di errore, questo richiede l'intervento di un elettricista professionista per la manutenzione.
- Se appare  significa che l'unità ERV è in stato di sbrinamento, al termine dello sbrinamento, il simbolo scompare.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Il prodotto a fine vita non dev'essere smaltito come rifiuto solido urbano ma dev'essere conferito ad un centro di raccolta differenziata.



IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.